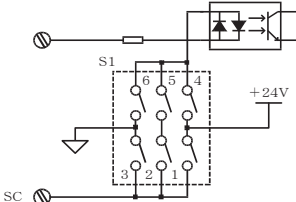



表5. 2 各コネクタ端子配列仕様

端子番号	信号名	内容	備考
U/T1	U	モータ駆動出力 U相	
V/T2	V	モータ駆動出力 V相	
W/T3	W	モータ駆動出力 W相	
制御基板 S1 : 制御入力電源切替え(HDS506-1E)			
S1		<p>NPN設定の場合 S1. 3、S1. 4をON その他はOFF</p> <p>PNP設定の場合 S1. 1、S1. 6をON その他はOFF</p> <p>外部電源の場合 S1. 2、S1. 5をON その他はOFF</p> 	24V/8mA


【外部I/O接続例】

①入力側(24V/8mA)

NPN接続の場合(S1.3およびS1.4をON)

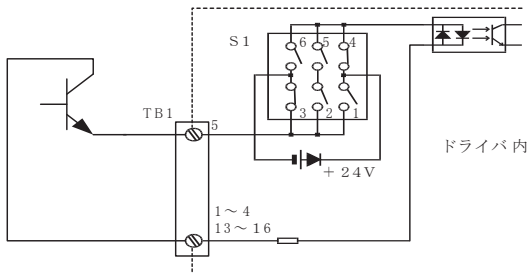

PNP接続の場合(S1.1およびS1.6をON)

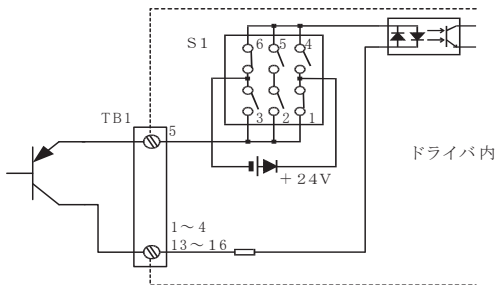

②出力側(48V/50mA以下)

外部I/Oにフォトカプラを接続した場合

